

## Brick aan de muur monteren


De Brick set wordt geleverd als één of meerdere kolommen.  
De kolommen zijn volledig montageklaar en gekoppeld.

Meer dan twee kolommen?

Dan worden deze als losse blokken per 2 of 3 geleverd.

Het monteren van de kolommen kan door middel van koud tegen elkaar plaatsen aan de muur. Bij sets hoger dan 5 stuks, kan het zijn dat wij deze zonder voormonteerd dak leveren.

Deze kunnen op locatie worden geplakt door middel van meegeleverd 3M tape.

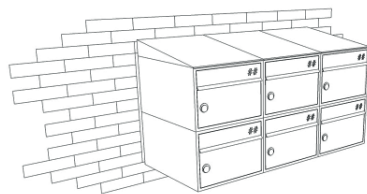

Wij raden aan de set met alle gaten achter in de bussen te monteren aan de muur.

In het geval dat dit niet mogelijk is dan minimaal de bovenste, onderste en middelste kast (wanneer dit niet mogelijk is, zoals hieronder aangegeven in grijs.)

Wanneer er niet de beschikking is over een volledig vlakke muur raden wij aan om op een aantal plaatsen de kasten ook horizontaal te koppelen.

Hiervoor zijn de kasten voorbereid en wordt koppelmateriaal meegeleverd.

Hierbij zijn twee zaken belangrijk.

1. Boor de gaten rond het midden van het zijvlak
2. Zorg dat metaalsplinters verwijderd worden uit de brievenbus.  
Deze kunnen namelijk voor roestvorming zorgen.

Gezien de brede mogelijkheden van plaatsingsopties worden er geen montagematerialen meegeleverd om de kast aan de muur te monteren. Wij raden wij om altijd te werken met een vlakke sluitringen (carrosserieringen) bij de montage aan een muur.



# BRICK

## MONTAGE HANDLEIDING



Brick is een product van:

Hardbrass BV  
Anthonie Fokkerstraat 18  
3772 MR Barneveld

[sales@hardbrass.nl](mailto:sales@hardbrass.nl)  
[www.hardbrass.nl](http://www.hardbrass.nl)

Voor nabestellen onderdelen of vragen bekijk de projectinformatie in de brievenbus rechtsboven in de set.


## Brick op statief monteren

Een Brick set op statief wordt geleverd als compleet blok of per kolom. Hiervoor zijn alle gaten voorgeboord in de kolommen of het blok.


De volgende zaken worden geleverd

- één of meerdere kolommen
- twee statieven
- eventueel een onderbalk (vanaf twee kolommen breed)

In combinatie met de tekening hieronder volgt een stappenplan voor het monteren van een Brick set op statief.

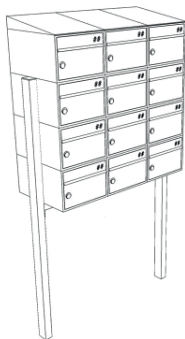

1. Plaats het linker statief in de grond, hierbij rekening houdend met:
  - een gewenste diepte van ~600mm in de grond;
  - een gewenste afstand van ~400-600mm tot de eerste blindklinkmoer;
  - waterpas en stevig in de grond (beton is aan te raden).
2. Plaats het rechter statief in de grond, hierbij rekening houdend met:
  - de breedte van de set;
  - de breedte van de (eventuele) onderbalk;
  - waterpas en stevig in de grond (beton is aan te raden).
3. In het geval van een onderbalk, plaats deze tussen de statieven. Hierbij kan de linkerzijde volledig vast gezet worden en de rechterzijde met twee slagen ingedraaid worden.
4. Het monteren van brievenbussen kan op twee manieren:
  1. per kolom in de volgorde zoals weergegeven op de tekening; (ABCD) werk hierbij van buiten naar binnen en koppel de kolommen ook aan elkaar d.m.v. van bijgeleverd montage materiaal;
  2. of als compleet blok als dit zo is aangeleverd.
5. Draai de rechterzijde van de onderbalk strak aan.

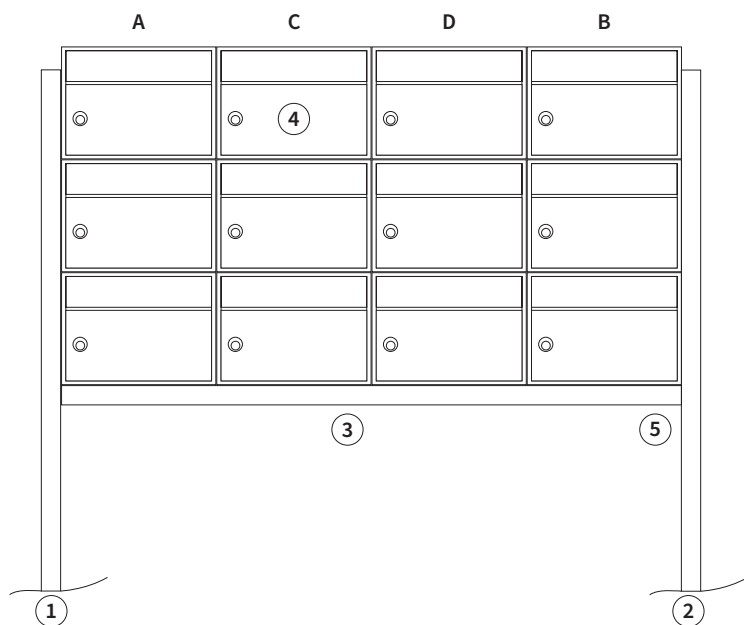

## Brick in de muur monteren

De Brick set wordt geleverd als één of meerdere kolommen. De kolommen zijn volledig montageklaar en gekoppeld.

Meer dan één kolom?

Dan worden deze als losse kolommen geleverd.

Houdt per brievenbus in ieder geval een sparingsmaat aan van 297 x 217 mm (breedte x hoogte).

Wij raden aan om altijd de complete set te meten voor plaatsing.

Bij meer dan twee kolommen breedte raden wij aan de set ook

horizontaal te koppelen.

Hierbij zijn twee zaken belangrijk.

1. Boor de gaten rond het midden van het zijvlak
2. Zorg dat metaalsplinters verwijderd worden uit de brievenbus. Deze kunnen namelijk voor roestvorming zorgen.

Voor een stevige verbinding met de muur, monteer de buitenzijdes door de kast in de muur.

We raden aan om altijd te werken met een vlakke sluitringen (carrosserieringen) bij deze montage.

